



# PROGRAMACIÓN MOTOR ELITE-I (PARA TOLDO)

## ASOCIAR EL MOTOR CON EL MANDO

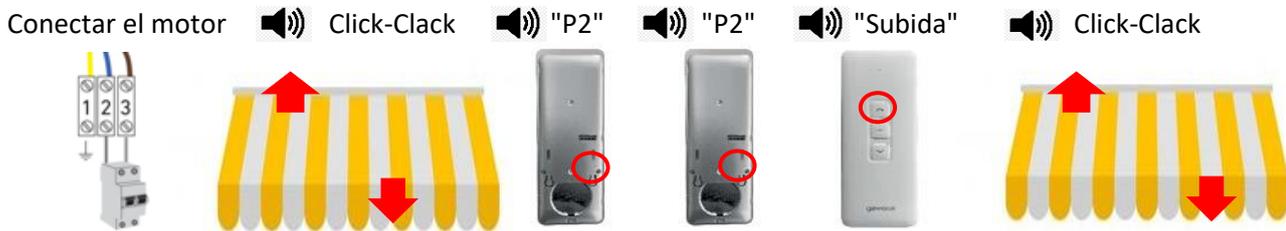

## INVERTIR EL SENTIDO DE GIRO

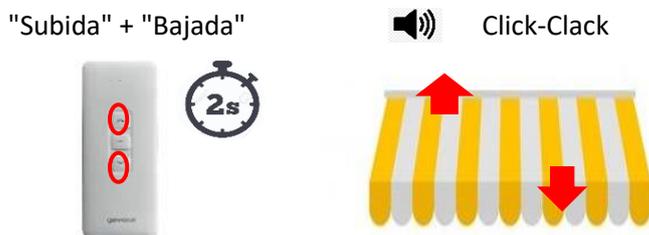

## PROGRAMACIÓN FINAL DE CARRERA BAJADA



Llevar hasta la posición de bajada deseada

## PROGRAMACIÓN FINAL DE CARRERA SUBIDA




Llevar hasta la posición de subida deseada




# MODIFICACIÓN MOTOR ELITE-I (PARA TOLDO)

## MODIFICAR FINAL DE CARRERA BAJADA

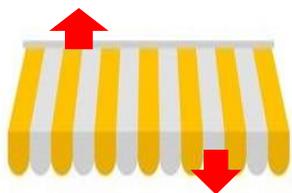

En cualquier punto del recorrido

"Stop"+"Bajada"

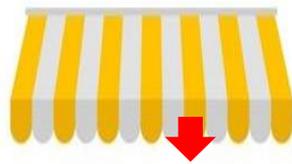


Llevar hasta la posición de bajada deseada

"Stop"+"Bajada"




## MODIFICAR FINAL DE CARRERA SUBIDA

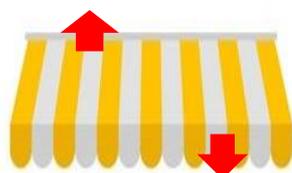

En cualquier punto del recorrido

"Stop"+"Subida"

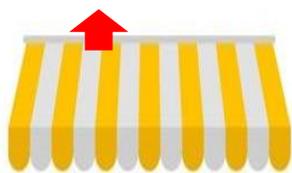

Llevar hasta la posición de subida deseada

"Stop"+"Subida"



## BORRADO FINAL DE CARRERA



Desconectar 10 segundos y volver a asociar el motor con el mando